# 高性能 普及型

# UHFカラーテナー UHFカラーテナーセット

**UHF COLOR TENNA** 

**LS5**(5IDメント)

DH

**UHF COLOR TENNA SET** 

LS5-SET

DH DH

UHF ch13~62

5エレメントで、14エレメントアンテナ と同等の性能を実現したコンパクトな UHF全帯域用アンテナです。

#### ビームダイポール

フェイズシフター(位相器)を内蔵したマスプロ独自のビーム ダイポールですから、広帯域にわたって、利得、VSWRが 優れています。



#### 4段ディレクター(導波器)


1つのホルダーに4本のエレメントを装備した高性能ディレクター (導波器)です。



#### スクリーンリフレクター(反射器)

スクリーンリフレクターによって、前後比が優れていますから、後方からの反射波による妨害を軽減して、きれいな 画像を見ることができます。 ((<u>♠</u>)) 地上デジタル放送 推 奨 品

# 取扱説明書 水平偏波用 75Ω用

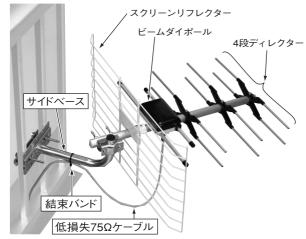

LS5-SET

#### LS5 構成部品·

- UHFアンテナ**LS5**…1台
- ●防水キャップ……1個
- 結束バンド・・・・・・・・1本 (ケーブル固定用)

#### LS5-SET 構成部品

- UHFアンテナ**LS5**…1台
- サイドベース・・・・・・1個 (フェンス・壁面兼用取付金具)
- 低損失75Ωケーブル(4C)…15m(片端に防水キャップ付)
- F型コネクター······1個 (**4C**ケーブル用)
- 結束バンド………2本 (ケーブル固定用)
- ケーブルステップル…5個

JEITA ディジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送および地上ディジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

∧注意

MASter of PROduction

アンテナを高所や屋根に設置する場合,技術と経験が必要ですから,必ず購入店にご相談ください。

# アンテナ取付作業の注意点

- ●アンテナを取付けるときは、落下防止のため、アンテナや取付金具・工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから作業してください。
- ●高所での作業は非常に危険です。ヘルメットをかぶり、万全の対策をしてください。また、屋根に登ると、思ったより高く感じられ、足場も不安定です。滑らないように、充分気をつけて作業してください。
- ●雨降り・強風など、天候の悪い日の取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっていますから、注意してください。
- ●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線・高圧線・電話線など)からできるだけ離れた(万一、倒れても電線に触れない)場所に設置してください。
- ●ご使用の前に、この「取扱説明書 |をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。


- ●台風や大雪などによって、アンテナ・取付金具・マスト・ルーフベース(屋根馬)・支線などに異常があったり、ボルト・ナットなどが緩んだりしていないか、必ず点検してください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- ●アンテナが、破損・変形した場合、安全のため、新品のものと 交換してください。




#### **1** 75Ωケーブルをビームダイポールに接続します。

# **75Ωケーブルの加工** LS5-SETの75Ωケーブル は、加工済みです。 ● $75\Omega$ ケーブルは、**5C**または**4C**をお使いください。


- ●ケーブルを防水キャップに通してから, 先端を加工 してください。

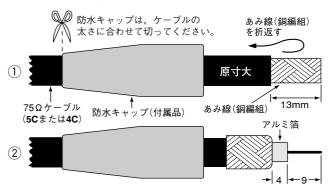

#### ビームダイポールへの接続

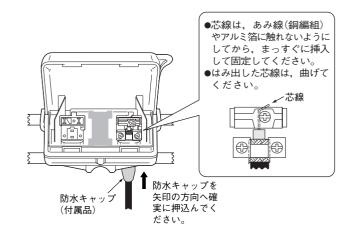


- ②ビームダイポールをブームに取付けます。
- ③スクリーンリフレクターをブームに取付けます。
- サイドベースまたはマストにアンテナを取付けます。

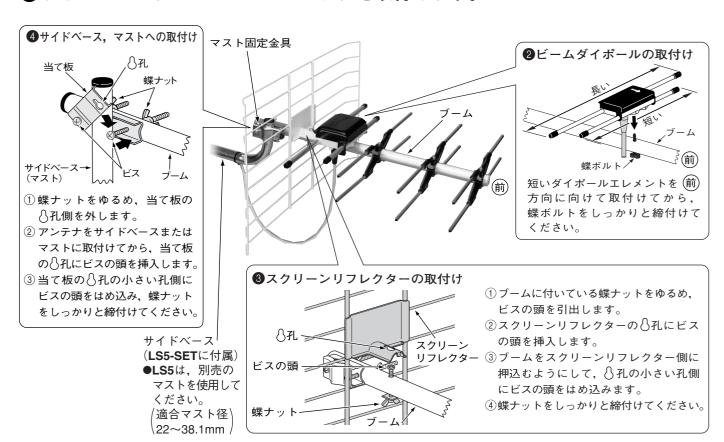

75Ωケーブルは、フェンスまたは壁面にそわせて、結束バンド・ケーブルステップルなどを使用して 配線してください。(LS5-SETは、ケーブル固定用のケーブルステップルも付属しています)

#### ご注意

75Ωケーブルは無理に曲げないでください。(曲げ半径は40mm以下にしないでください) 無理に曲げると、断線など、故障の原因となることがあります。

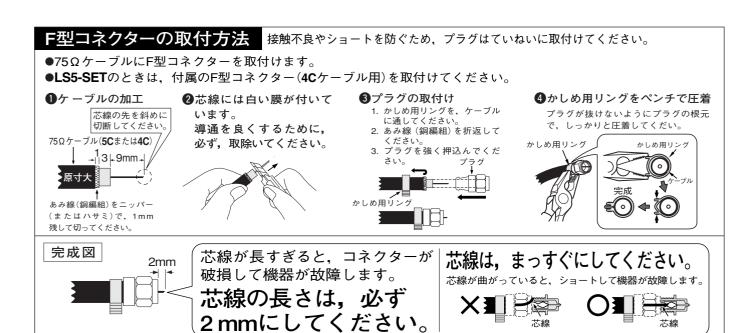

#### サイドベースの取付け

(LS5-SET)

⚠注意

LS5-SETに付属のサイドベースは、LS5専用です。 LS5以外は、絶対に取付けないでください。落下して、 事故やけがの原因となることがあります。

#### フェンスの場合

- 手すり子に取付ける場合, サイドベースはフェンスの 根元に近い, じょうぶな部分に取付けてください。
- ●ボルトは、手すり子にできるだけ近い位置で 締付けてください。
- ●ボルトは、10mmのスパナを使用して、指定の トルクで締付けてください。

#### 在・桁・壁面の場合


- ●必ず市販の直径5.1~5.5mm,長さ70mm以上の 木ネジまたは直径4.2~5.2mm,長さ100mm 以上のくぎで、6か所以上をしっかりと固定して ください。
- 壁面に設置する場合、必ず工務店にご相談ください。

#### ご注意

サイドベースは、マスト部が必ず鉛直になる ように取付けてください。


# アンテナの方向調整

- ① アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定金具の 蝶ナットをゆるめてください。
- ② アンテナを左右に回転して、UHFの電波到来方向に、 向きを合わせてください。
- ③ テレビの画面を見ながら最良な方向でマスト固定金具の 蝶ナットをしっかりと締付けてください。

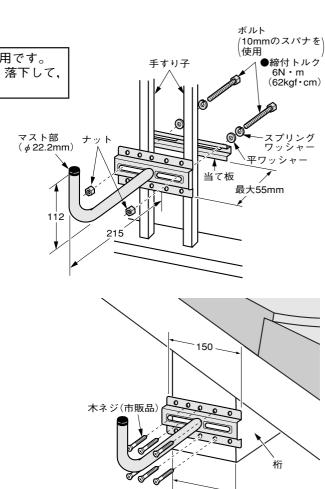

LS5-SETに付属のサイド ベースを使用する場合, 方向調整できる角度は, 左右に約60°です。

| 別売のBS・CSアンテナ | 用サイドベースSBM35 | を使用すると、左右に | 約90°方向調整できます。

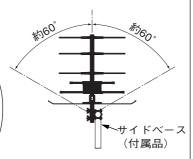


最小90mm

MASter of PROduction 生産の覇者

	M/-134 MV
項目	規格
受信チャンネル	ch13~62
エレメント数	5
インピーダンス	75 Ω
動作利得	5.5~9.5dB
VSWR	2.5以下
前後比	12~25dB
半値角度	30~60°
適合マスト径 ※	22~38.1mm
外観寸法 ※	490 (L) ×493 (W) ×291 (H) mm

※適合マスト径・外観寸法は、LS5単体のものです。

# 性能

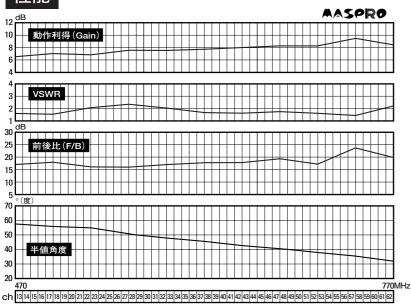

### 指向性能

指向性は前後比と半値角度で表します。


#### 前後比(F/B)について

前後比は前方と後方の感度の比をdBで表したものです。前後比が大きいほど、後方からの反射波による妨害が軽減できます。

#### 半値角度について

半値角度は指向性の鋭さを示し、半値角度 が狭いほど.

- ●前方からの反射波による妨害が軽減できます。
- ●動作利得が高くなります。

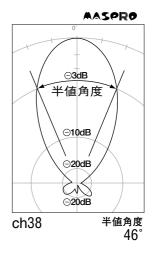

# インピーダンス特性 〈スミスチャート〉 28 33 ch13 38 43 18 43 53 バック・アングルトン 18 43 53 「アングルトン 「アングルト 「アングルトン 「アングルトン 「アングルト 「アングル

#### VSWRについて

VSWRは、インピーダンスの整合の度合を表したものです。 VSWRが3以下(1に近いほど良い)なら、優れたアンテナといえます。

VSWR	整合損失(利得の低下)
1	完全整合で無損失
1.5	0.2 dB(損失)
2	0.5 dB ( // )
3	1.2 dB ( // )

すべてのグラフは、マスプロ独自の全自動アンテナ測定装置が描いたものです。 マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータに ご期待ください。

横 浜 (045)784-1422

特許第 2548557 号/第 2620091 号意匠登録第 804960 号

#### 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

# マルチメディアの **マススつ電工**

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町営業部 TEL名古屋 (052)802-2244技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店·営業所

沖 縄 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮 崎 (0985)25-3877 熊 本 (096)381-7626 長 崎 (095)864-6001 福 岡(支)(092)531-3861 北九州 (093)941-4026 広 島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341 岡 山 (086)252-5800 松 ılι (089)973-5656 高 知 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 姫 路 (0792)34-6669 戸 神 (078)843-3200 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京 都 (075)646-3800

(0832)55-1130

下 関

津 (059)234-0261 岐阜 (058)275-0805 名古屋(支)(052)802-2233 工事営業部(052)804-6262 豊 橋 (0532)33-1500 畄 (054)283-2220 松 本 (0263)57-4625 福井 (0776)23-8153 金 沢 (076)249-5301 新 潟 (025)287-3155

渋 谷(支)(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 青 戸 (03)3695-1811 八王子 (0426)37-1699 千 葉 (043)232-5335 さいたま (048)663-8000 前 橋 (027)263-3767 水 戸 (029)248-3870 宇都宮 (028)660-5008

那 山 (024)952-0095 仙 台 (022)786-5060 盛 田 (019)641-1500 秋 田 (018)862-7523 書 森 (017)742-4227 函 館 (0138)53-7355 村. 樨 (011)782-0711 路 (0154)23-8466

札 幌 (011)782-0711 釧 路 (0154)23-8466 旭 川 (0166)25-3111 北 見 (0157)36-6606

JUL., 2004